



CANNON KASALARIN KİLİT TİPLERİ ve ŞİFRELENMESİ

Kullanmaya Başlarken,

- Kasanızı, fabrika tarafından kodlanmış olan 1-2-3-4-5-6 tuşlarına sırayla basarak açın ve kasa kilidini saat yönünün tersine çevirin.

KASA KİLİT TİPİNİN BELİRLENMESİ



NL KİLİT



LEXAM KİLİT



EMP KİLİT

Cannon kullanım önerileri ve yardım için **Support.CannonSafe.com**. web adresini ziyaret edin.

NL KİLİT

KİLİDİN PROGRAMLANMASI (ŞİFRELENMESİ)



1. Kasayı, fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 rakamlarını sırayla tuşlayarak açınız. Kasa kapağını açık bırakın ve kasayı kilit pimleri görünecek şekilde kilitli olarak tutun
2. Çift sinyal sesi duyana kadar "0" sıfır tuşuna basın ve bekleyin. Aşağıdaki işlemler sırasında LED ışık yanacaktır.
3. Mevcut 6 haneli fabrika kodunu tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
4. 6 haneli yeni şifrenizi tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
5. 6 haneli yeni şifrenizi tekrar tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
6. Şifrelemeyi doğru yaptığınızdan emin olmak için kasa kapağı açıkken yeni şifrenizin çalıştığını kontrol edin.

(!) Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa anlayınız ki halen eski şifre geçerlidir ve programlama yapılamamış demektir. Bu durumda 1. işlem basamağından başlayarak programlamayı tekrar deneyin.

NL KİLİT TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ PİLİNİN DEĞİŞİRTİLMESİ

Zayıf Pil Uyarısı: Kilit açılırken sürekli sinyal sesi verir.

(!) Üretici Duracel ya da Energizer markalı ve son kullanım tarihi 5 yıl olan 9V alkali pillerin kullanılmasını önermektedir.

1. Kasa kilidini açın ve kasa kapısını sonraki aşamalar tamamlana kadar açık tutun.
2. Kilidin alt kısmında yer alan pil yuvasını bulun.
3. Pil yuvasının kayar kapağını kaydırarak açın ve pil bağlantı soketini dışarı çıkarın.
4. Pili bağlantı soketine bağlayın ve pil yuvasına yerleştirin.
5. Pil yuvasının kapağını kapatın ve kasa kapağını kapatmadan önce şifrenin çalıştığını kontrol edin.



NL KİLİDİN KULLANILIŞI

Koruma (kitleme) Modu: 4 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kilit 5 dakika boyunca kullanım dışı kalır. Bu andan itibaren yine 2 kez hatalı şifre girildiğinde tekrar kullanım dışı konumuna geçer.

Önemli Uyarı: Kasayı kullanmadan önce fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 değiştirilmeli ve kendi şifrenizi belirlemelisiniz. Şifrenizin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.

1. Yavaşça 6 haneli şifrenizi tuşlayınız. Şifreniz doğru tuşlandıysa çift sinyal sesi duyacaksınız.

(!) Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.

2. Şifrenizi tuşladıktan sonra beklemeden hemen kasa kolunu saat yönü tersine çevirerek kilidi açın.

Lexam Kilit

KİLİDİN PROGRAMLANMASI (ŞİFRELENMESİ)



1. Kasayı, fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 rakamlarını sırayla tuşlayarak açınız. Kasa kapağını açık bırakın ve kasayı kilit pimleri görünecek şekilde kilitli olarak tutun
2. Çift sinyal sesi duyana kadar "0" sıfır tuşuna basın ve bekleyin. Aşağıdaki işlemler sırasında LED ışık yanacaktır.
3. Mevcut 6 haneli fabrika kodunu tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
4. 6 haneli yeni şifrenizi tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
5. 6 haneli yeni şifrenizi tekrar tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
6. Şifrelemeyi doğru yaptığınızdan emin olmak için kasa kapağı açıkken yeni şifrenizin çalıştığını kontrol edin.

(!) Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa anlayınız ki halen eski şifre geçerlidir ve programlama yapılamamış demektir. Bu durumda 1. işlem basamağından başlayarak programlamayı tekrar deneyin.

LEXAM KİLİT TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ PİLİNİN DEĞİŞİRİLMESİ

Zayıf Pil Uyarısı: Kilit açılırken sürekli sinyal sesi verir.

(!) Üretici Duracel ya da Energizer markalı ve son kullanım tarihi 5 yıl olan 9V alkali pillerin kullanılmasını önermektedir.

1. Kasa kilidini açın ve kasa kapısını sonraki aşamalar tamamlanana kadar açık tutun.
2. Kilit kadranını saat yönünde çevirin ve çekerek yerinden çıkarın.
3. Pil bağlantı soketini dışarı çıkarın.
4. Pili bağlantı soketine bağlayın ve pil yuvasına yerleştirin.
5. Kilit kadranını tuş takımı ünitesi üzerindeki yerine takarak saat yönü tersine çevirin.
6. Şifrenin çalıştığını kasa kapısını kapatmadan önce kontrol edin.

LEXAM KİLİDİN KULLANILIŞI

Koruma (kitleme) Modu: 4 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kilit 5 dakika boyunca kullanım dışı kalır. Bu andan itibaren yine 2 kez hatalı şifre girildiğinde tekrar kullanım dışı konumuna geçer.

Önemli Uyarı: Kasayı kullanmadan önce fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 değiştirilmeli ve kendi şifrenizi belirlemelisiniz. Şifrenizin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.

1. Yavaşça 6 haneli şifrenizi tuşlayınız. Şifreniz doğru tuşlandıysa çift sinyal sesi duyacaksınız.

(!) Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.

2. Şifrenizi tuşladıktan sonra beklemeden hemen kasa kolunu saat yönü tersine çevirerek kilidi açın.

EMP Kilit

EMP Kilit Elektronik Şifresinin Programlanması



1. Kasayı, fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 rakamlarını sırayla tuşlayarak açınız. Kasa kapağını açık bırakın ve kasayı kilit pimleri görünecek şekilde kilitli olarak tutun.
(Commander Kasalarında Kilitleme Pimi Tutma özelliği: kilit pimi tutucusu (mandalı) kapının altındadır ve kapıyı kilitli konuma getirmek için yukarı itilmesi gerekir)
2. Çift sinyal sesi duyana kadar "0" sıfır tuşuna basın ve bekleyin. Aşağıdaki işlemler sırasında LED ışık yanacaktır.
3. Mevcut 6 haneli fabrika kodunu tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
4. 6 haneli yeni şifrenizi tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
5. 6 haneli yeni şifrenizi tekrar tuşlayın. Çift sinyal sesi duyacaksınız.
6. Şifrelemeyi doğru yaptığınızdan emin olmak için kasa kapağı açıkken yeni şifrenizin çalıştığını kontrol edin.

(!) Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa anlayınız ki halen eski şifre geçerlidir ve programlama yapılamamış demektir. Bu durumda 1. işlem basamağından başlayarak programlamayı tekrar deneyin.

Mekanik Şifreleme

Mekanik kilit, kasanın içinde bulunan bir kart üzerine yazılmış olan fabrika kodu (şifresi) ile gelmektedir. (Şifre kartını bulamıyorsanız kasayı satın aldığınız yetkili firma **CTM Dış Ticaret Ltd.** ile irtibata geçiniz. Güvenlik nedeni ile bu şifreyi son kullanıcı ile paylaşmıyoruz). Kombinasyonunuzu değiştirmek isterseniz bir çilingir ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

EMP KİLİT TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ PİLİNİN DEĞİŞİRTİLMESİ

Zayıf Pil Uyarısı: Kilit açılırken sürekli sinyal sesi verir.

(!) Üretici Duracel ya da Energizer markalı ve son kullanım tarihi 5 yıl olan 9V alkali pillerin kullanılmasını önermektedir.



1. Kasa kilidini açın ve kasa kapısını sonraki aşamalar tamamlanana kadar açık tutun.
2. Kilidin alt kısmında yer alan pil yuvasını bulun.
3. Pil yuvasının kayar kapağını kaydırarak açın ve pil bağlantı soketini dışarı çıkarın.
4. Pili bağlantı soketine bağlayın ve pil yuvasına yerleştirin.
5. Pil yuvasının kapağını kapatın ve kasa kapağını kapatmadan önce şifrenin çalıştığını kontrol edin

EMP ELEKTRONİK KİLİDİN KULLANILIŞI


Koruma (kitleme) Modu: 4 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kilit 5 dakika boyunca kullanım dışı kalır. Bu andan itibaren yine 2 kez hatalı şifre girildiğinde tekrar kullanım dışı konumuna geçer.

Önemli Uyarı: Kasayı kullanmadan önce fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 değiştirilmeli ve kendi şifrenizi belirlemelisiniz. Şifrenizin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.


1. Yavaşça 6 haneli şifrenizi tuşlayınız. Şifreniz doğru tuşlandıysa çift sinyal sesi duyacaksınız.
(!) Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.
2. Mekanik kilit kadranını tamamen durana kadar saat yönünde çeviriniz. Unutmayınız ki nihayetinde bu bir mekanik kilittir ve kilit dilinin çekilmesi ya da sürülmesi için döndürülmelidir.
3. Kasa kolunu kilit açıldıktan sonra beklemeden hemen saat yönü tersine çevirerek kasa kapısını açınız.
4. Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.

EMP MEKANİK KİLİDİN KULLANILIŞI


Önemli Uyarı: Kilit kadranını yavaşça ve eşit aralıklarla çevirin. Sayıyı geçerseniz yeniden hizalamak için geri çevirmeyin. Bir hata yapılırsa, tüm kombinasyonu silin ve yeniden çevirin. Tur sayısını saymayın. Her bir sayının sat 12 konumunda açılış indeksi ile kaç kez hizalandığını sayın. Her zaman skalaya ve kadrana açısız düz olarak bakın. Şifrenin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.

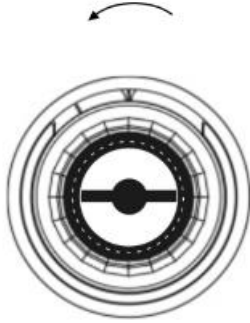


1.Aşama: Dördüncü turda ilk numaranın üstüne gelecek şekilde kadranı 4 tur sola çevirin.

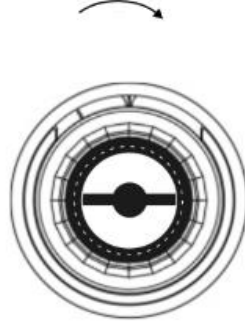

2.Aşama: Üçüncü turda ikinci numaranın üstüne gelecek şekilde kadranı 3 tur sağa çevirin.

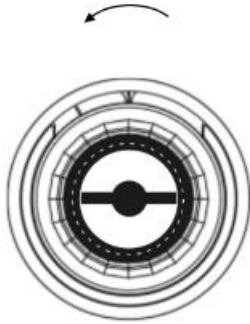

3.Aşama: İkinci turda üçüncü numaranın tam üstüne gelecek şekilde kadranı 2 tur sola çevirin.

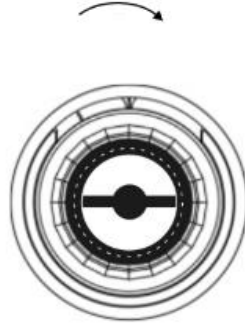

4.Aşama: Kadranı yerini bulana kadar sağa çevirin. (Doğru yapılsa tam turdan daha az dönecektir).